

Easy Walk® Geschirr


Wie funktioniert es?


Das Easy Walk® Geschirr ist so konstruiert, dass es Ihren Hund beim Gehen sanft davon abhält, an der Leine zu ziehen. Es ist einfach anzupassen und zu verwenden. Sehr wenig Eingewöhnungszeit oder besondere sind Technik erforderlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschirren verursacht das Easy Walk® Geschirr nie Husten, Knebelung oder Würgen, da der Brustgurt tief über dem Brustknochen sitzt und nicht auf dem empfindlichen Trachealbereich.

Herkömmliches Geschirr ermutigt Hunde infolge des "Widerstandreflexes" tatsächlich dazu, stärker zu ziehen. Das ist der Reflex, der Schlittenhunde veranlasst gegen Druck zu ziehen.

Die einmalige Leinenbefestigung auf der Brustvorderseite des Easy Walk® Geschirrs stoppt das Ziehen, indem Ihr Hund zur Seite gelenkt und seine Aufmerksamkeit auf Sie gerichtet wird. Seine Martingal-Schleife, bietet extra Hebelwirkung für die einfache, lockere Kontrolle und verhindert, dass das Geschirr sich verdreht und teilt.

Teile identifizieren

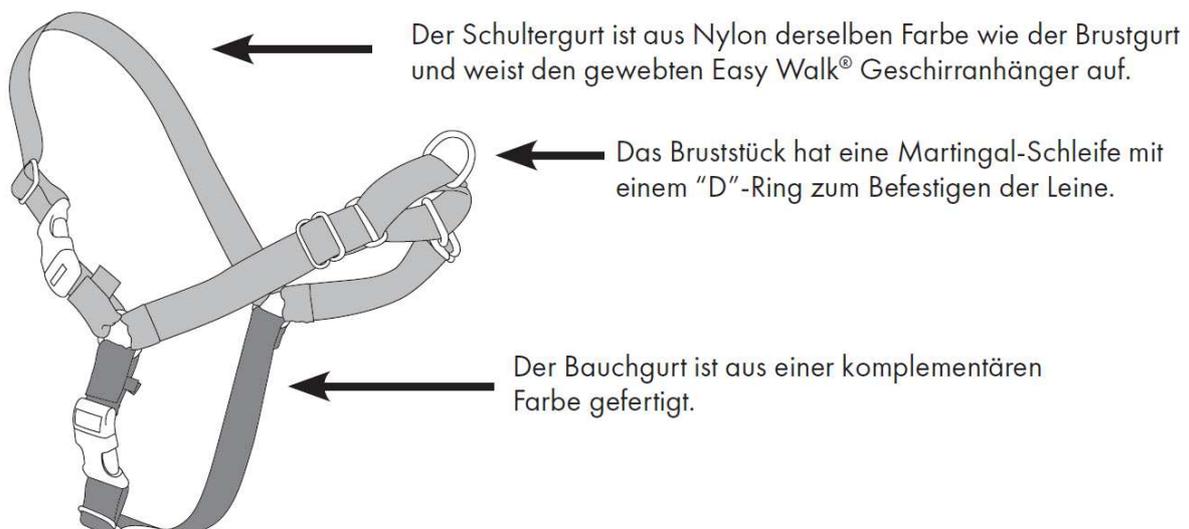

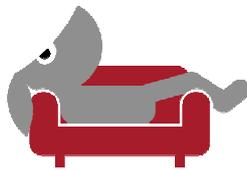

AHA Hund
Tierpsychologie


Geschirr anpassen

SCHRITT 1


Den Schultergurt anpassen

1. Schnappschnalle am Bauchgurt öffnen.
2. Legen Sie den Schultergurt über den Kopf des Hundes, wobei der Brustgurt auf der Brust des Hundes liegt (**1A**).
3. Passen Sie den Schultergurt so an, dass der Verbindungsring über und hinter der Schulter des Hundes sitzt (**1B**).

1A

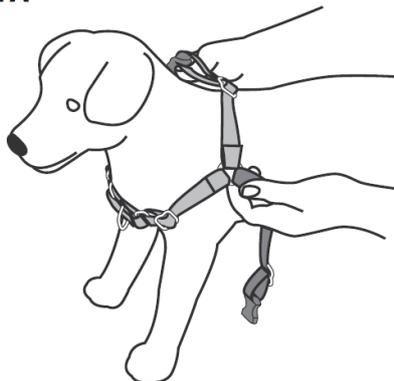

1B

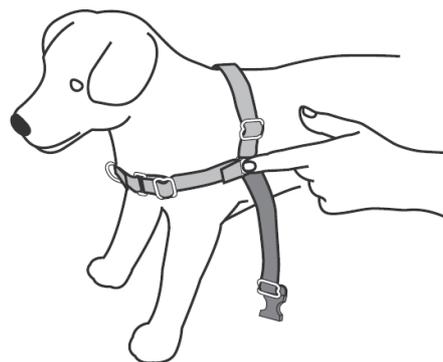



SCHRITT 2

Den Bauchgurt anpassen

1. Ziehen Sie den Schultergurt zu einer bequemen engen Passung fest, so dass gerade noch ein Finger darunter passt. Der enge Sitz ist notwendig, da der Gurt das "Grundgerüst" bildet, mit dem das Geschirr festgehalten wird (**2A**).
2. Wenn der Gurt (Schulter- und Bauchgurte kombiniert) richtig angepasst ist, sollte er wie eine vertikale Linie aussehen.

2A

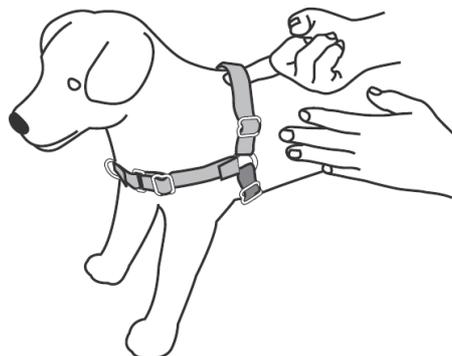

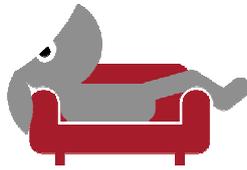

SCHRITT 3

Den Brustgurt anpassen

1. NACHDEM Sie den Gurt richtig festgemacht haben, fangen Sie an den Brustgurt anzupassen. Drücken Sie die Finger vorsichtig auf die untere Vorderseite, um den Brustknochen zu finden (**3A**).
2. Passen Sie jeden Teil des Brustgurts gleichmäßig an, um den D-Ring mittig zu halten (**3B**).

3A




3B




3. Wenn er richtig angepasst ist, liegt der Brustgurt horizontal über dem Brustknochen des Hundes. Er sollte fast parallel zum Boden sitzen und nicht "herunterhängen" oder sich teilen (**3C**).
4. Befestigen Sie die 1,8 m Nylon-Leine am D-Ring auf dem Brustgurt (**3D**).

3C

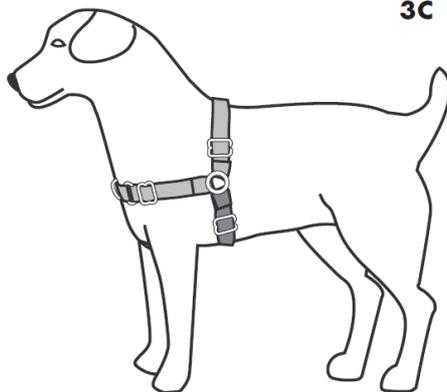


3D

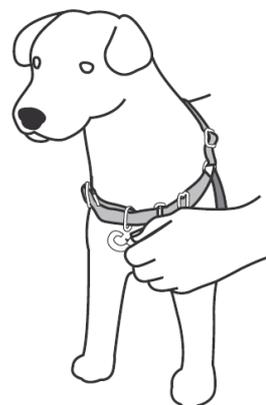


Tipp

Sie müssen eventuell das Geschirr abnehmen, um diese Anpassungen vorzunehmen. Außerdem können sich Hunde beim Anpassen auch "verspannen", daher sollten Sie die Passung nochmal prüfen, wenn der Hund ein paar Minuten im Geschirr gegangen ist.

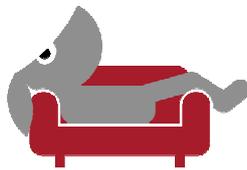

AHA Hund Tierpsychologie

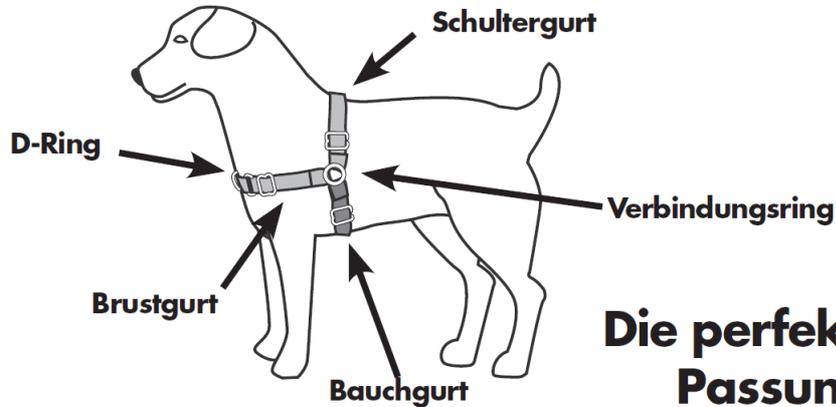

Verwendung des Geschirrs

Das Easy Walk® Geschirr ist so konstruiert, dass es Ihren Hund beim Gehen sanft davon abhält, an der Leine zu ziehen.

Wenn Ihr Hund voraus nach vorne drängt, ziehen Sie die Leine vorsichtig zur Seite, um so den Hund zu sich herzdrehen. Wenn er mit dem Ziehen aufhört, sollten Sie die Spannung auf der Leine unbedingt loslassen. Loben und belohnen Sie Ihren Hund mit Futter und/oder streicheln Sie ihn.

Um Ihren Hund abzubremesen, wenn er nach vorne zieht, üben Sie einen leichten Druck auf die Leine aus und ziehen dabei vorsichtig auf eine Seite des Hundes. Lassen Sie den Druck auf der Leine los, wenn der Hund brav neben Ihnen läuft.


Tipp

Wie alle Halsbänder, Leinen und Geschirre ist das Easy Walk® Geschirr ein Hilfsmittel, das dafür ausgelegt ist, Ihren Hund zu trainieren manierlich zu gehen. Wir empfehlen einen qualifizierten Trainer zu finden, der Ihnen helfen kann, auf positive Art und Weise mit Ihrem Hund zu arbeiten.

Allgemeine Hinweise

- Das Easy Walk® Geschirr wurde dafür geschaffen, Spaziergänge mit Ihrem Hund angenehm und ohne Ziehen zu machen. Wenn Sie mit Ihrem Hund rennen oder joggen wollen, sollten Sie vor der Verwendung unbedingt nochmal die Passung überprüfen. Das hilft das Risiko des Wundreibens zu minimieren.
- Prüfen Sie die Passung regelmäßig, besonders bei Hunden, die am Wachsen sind.
- Untersuchen Sie das Geschirr auf Anzeichen von Kauen, Ausfransen oder Schäden. Lassen Sie das Geschirr nicht angelegt, wenn der Hund nicht beaufsichtigt wird.
- Wir empfehlen nicht, das Easy Walk® Geschirr mit einer Rollleine zu verwenden. Mit einer Rollleine wird der Hund mit zusätzlicher Leine "belohnt", wenn er nach vorne drängt. Das Ziel ist, dass der Hund lernt NICHT nach vorne zu ziehen. Außerdem übt eine Rollleine immer einen leichten konstanten Druck aus und lehrt dem Hund, dass es in Ordnung ist weiterhin zu ziehen.

Weitere Hinweise zu Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter www.petsafe.net

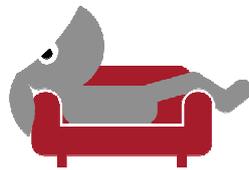

AHA Hund
Tierpsychologie

easy@walk®

Grösse	Brustumfang	Rasse
XS	30 – 40 cm	Kleinsthunderassen
S	38 – 50.5 cm	Jack Russel, Sheltie
S/M	48 – 63.5 cm	Mops, Westie
M	50.5 – 71 cm	Border Collie, Spaniel
M/L	63.5 – 89 cm	Bulldogge, Boxer
L	66 – 91.5 cm	Labrador, Golden Retriever, DSH, Rottweiler
XL	86.5 – 117 cm	Riesige Hunderassen